

vtech®

Manuel d'utilisation

Mon premier smartphone



© 2011 VTech
Imprimé en Chine
91-002546-001-000 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des mots, des chiffres...

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir sereinement.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon premier smartphone** de VTech®. Félicitations !

Mon premier smartphone est un téléphone éducatif qui se transforme pour laisser apparaître un clavier abécédaire. En mode Message, l'enfant découvre les lettres et sélectionne un message à envoyer. Avec le mode Téléphone, il découvre les chiffres et compte les objets qui s'affichent à l'écran. Il peut également appeler ses amis : Chloé, Antoine, Émilie ou Théo. Super ! 7 mélodies sont incluses. Quand le téléphone sonne et que l'enfant décroche, il entend une phrase de diction qu'il s'amuse à répéter. Un petit hibou très sympathique le guide tout au long des activités.

Allons vite découvrir les lettres et les chiffres pour communiquer plus facilement avec nos amis !

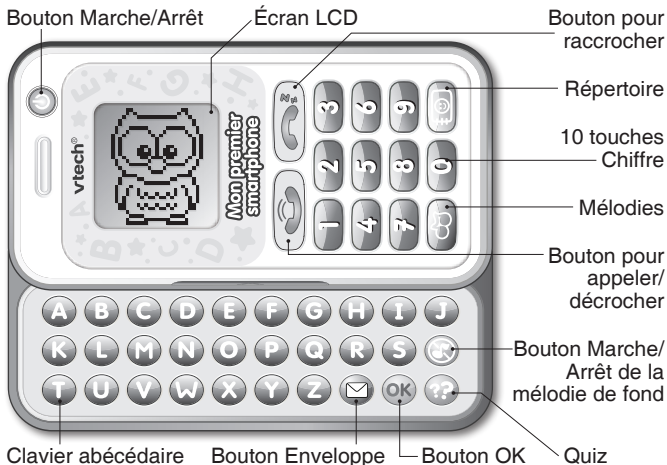

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon premier smartphone** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


Retrait de la languette :

Une fois le produit sorti de sa boîte, il faut retirer la languette de démonstration pour accéder au mode de jeu normal.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Mon premier smartphone** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

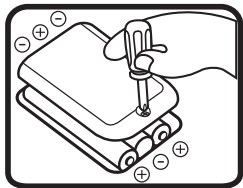

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.


- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche ou éteindre **Mon premier smartphone**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** .

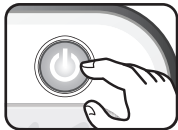

2.2. MODES MESSAGE/TÉLÉPHONE

Lorsque le smartphone est fermé, il est en mode **Téléphone**. Pour passer en mode **Message**, ouvrir le smartphone en faisant coulisser la partie supérieure vers la droite.



L'animation à l'écran passe alors de la verticale à l'horizontale pour une meilleure lisibilité.

2.3. 10 TOUCHES « CHIFFRE »

Appuyer sur les touches **Chiffre** pour entendre les chiffres et voir apparaître le nombre correspondant d'objets à l'écran. L'enfant appuie également sur les touches **Chiffre** pour répondre aux questions de l'une des activités du quiz.



2.4. 26 TOUCHES « LETTRE »

Appuyer sur les touches **Lettre** pour entendre et voir les lettres apparaître à l'écran. L'enfant appuie également sur les touches **Lettre** pour répondre aux questions de deux des activités du quiz.



2.5. BOUTON OK

Appuyer sur le bouton **OK** pour confirmer un choix ou une réponse sélectionnée.



2.6. BOUTON MARCHE/ARRÊT DE LA MÉLODIE DE FOND

Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt de la mélodie de fond** pour l'activer ou la désactiver. Par défaut, la mélodie de fond est activée.



2.7. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon premier smartphone** invite l'enfant à jouer. S'il ne manipule toujours aucun bouton, **Mon premier smartphone** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

3.1. MODE TÉLÉPHONE


Recevoir un appel

Le téléphone sonne ! Appuie sur le téléphone vert pour décrocher.



Émettre un appel

Appelle tes amis ! Appuie à tout moment sur le téléphone vert pour téléphoner à Chloé, Antoine, Émilie ou Théo.

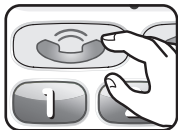

Mélodies

Appuie sur le bouton bleu **Mélodies** pour entendre 5 mélodies et voir le hibou s'animer à l'écran.



Répertoire

Appuie sur le bouton vert **Répertoire** pour en savoir plus sur tes amis.



Découvrir les chiffres

Appuie sur les chiffres de 0 à 9 pour les entendre et pour compter de 1 à 9 objets.



3.2. MODE MESSAGE


Messages

Tu as reçu un nouveau message ! Découvre-le et appuie sur le bouton rouge **Enveloppe** pour sélectionner l'un des messages et l'envoyer. Tu peux également appuyer sur les touches **Lettre** pour écrire ton propre message et appuyer sur le bouton **OK** pour l'envoyer.



Découvrir les lettres

Appuie sur l'une des 26 lettres pour l'appeler. Elle te dira son nom et s'affichera à l'écran.

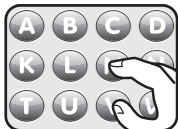

Quiz

Appuie sur le bouton vert **Quiz** pour découvrir 3 jeux. Le premier te demande de retrouver l'une des 26 lettres majuscules. Le deuxième te présente une suite de lettres. L'une d'elles est manquante, mais laquelle ? Pour le troisième jeu, il te faudra compter les objets affichés à l'écran.



Appuyer sur les touches **Lettre** ou **Chiffre** correspondantes pour répondre.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *J'aime la galette*
2. *Sur l pont du Nord*
3. *Gentil coq'licot*
4. *À la claire fontaine*
5. *L'alphabet scout*
6. *abc*
7. *Dix petits Indiens*

5. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Mon premier smartphone** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon premier smartphone**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon premier smartphone** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon premier smartphone** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

7. NOTE

Dès que l'on sort le jouet de sa boîte, le volume sonore est réajusté à la baisse en mode **Téléphone** afin de répondre aux exigences de sécurité concernant les jouets à mettre près de l'oreille pour les enfants de plus de 2 ans. En mode **Téléphone**, le volume sonore du produit est plus élevé dans l'emballage afin de permettre au consommateur de mieux entendre les fonctionnalités du mode **Démonstration** dans le magasin. Veuillez éteindre le produit et retirer la languette de démonstration afin d'activer les fonctionnalités normales du produit. Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez l'éteindre quelques instants puis le rallumer.